


**РОССИЯ**  
**ООО «ЭЛИНОКС»**

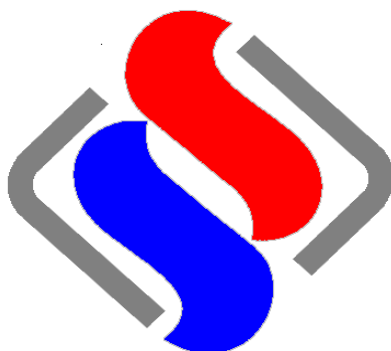

**ПРИЛАВОК**  
**ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ**  
**ПСХ-70Т**  
**модели «ПРЕМЬЕР»**

**ПАСПОРТ**  
**и**  
**руководство по эксплуатации**

**EAC**



## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Прилавок для столовых приборов и подносов ПСПХ-70Т и ПСПХ-70Т (кашир.) модели «ПРЕМЬЕР» (далее прилавок) предназначен для хранения столовых приборов (ложек и вилок) и подносов, а также хлеба в составе линии самообслуживания на предприятиях общественного питания.

Декларация соответствия № ТС N RU Д-RU.AУ04.В.04825 срок действия с 07.11.2014 по 06.11.2019г.

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 9001:2008. Регистрационный номер №73 100 3466, действителен до 28.09.2018г.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры прилавков должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Величина параметра	
	ПСПХ 70Т	ПСПХ 70Т (кашир.)
Номинальное напряжение, В	230	
Род тока	однофазный переменный	
Частота тока, Гц	50	
Мощность ламп освещения, Вт	6	
Количество ламп освещения, шт.	1	
Количество гастроемкостей GN 1/3x100, шт.	3	
Габаритные размеры, мм		
длина;	630	
ширина;	766	
высота	1624	
Масса, кг, не более	56	

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. Комплектность прилавков приведена в таблице 2

Таблица 2

Наименование	Количество, шт.	
	ПСПХ 70Т	ПСПХ 70Т (кашир.)
Корпус	1	
Дуга с боковиной:		
левая	1	
правая	1	
Гастроемкости GN 1/3x100	3	
Столешница под гастроемкости	1	
Опора лампы	1	
Крыша	1	
Ось	2	
Дверка (оргстекло)	1	
Поддон (оргстекло)	1	

Продолжение таблицы 2

Наименование	Количество, шт.	
	ПСПХ 70Т	ПСПХ 70Т (кашир.)
Упаковка		1
Паспорт		1
Пакет полиэтиленовый		1
Винт М5 х 8 ГОСТ 1477-93		4
Шпилька ЭМК 70М-025-01		3
Шпилька ЭМК 70М-025-03		1
Болт М6х20 ГОСТ 7798-70		2
Гайка М6 ГОСТ 5915-70		2
Лампа освещения		1
Швеллер		2
Стеклопетля (комплект)		1

#### 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Прилавок состоит из основания, к которому крепятся боковые стенки, передняя облицовка и сверху накрывается столешницей.

На столешницу устанавливают четыре шпильки, на шпильки устанавливают дуги, которые фиксируют 4 винтами М5. На дуги устанавливают столешницу под гастроемкости для столовых приборов. Сверху устанавливают светильник. Устанавливают поддон для хлеба и дверку. На столешницу устанавливаются три гастроемкости GN 1/3х100 для столовых приборов. Сверху дуги накрывают крышей.

Прилавок стоит на четырех регулируемых ножках. Место для подключения заземления расположено с правой стороны основания со стороны обслуживающего персонала. Клеммный блок для подключения прилавка к сети расположен за панелью, с правой стороны прилавка.

#### 5. ПОДГОТОВКА ПРИЛАВКА К РАБОТЕ

После хранения прилавка в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях перед включением в сеть необходимо выдерживать его в условиях комнатной температуры (18÷20°С) в течение 6 ч.

После проверки состояния упаковки, распаковать прилавок, произвести внешний осмотр и проверить комплектность в соответствии с таблицей 2.

Сборку производить по прилагаемой схеме сборки изделия.

Перед установкой прилавка на предусмотренное место необходимо снять защитную пленку с его поверхности. Установить прилавок на соответствующее место.

Проверить горизонтальное положение стола и при необходимости с помощью ножек произвести регулировку его по высоте.

При установке прилавка в линию раздачи (Л.Р.) для облегчения выравнивания линии по передней стенке необходимо совместить 2 отверстия  $\varnothing 7$  на боковой поверхности основания и соединить основания болтами М6х20 и гайками М6, предусмотрев зазор между основаниями (5÷6) мм.

## 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прилавок для столовых приборов и подносов ПСПХ-70Т и ПСПХ-70Т (кашир.) (нужное подчеркнуть), заводской номер \_\_\_\_\_, изготовленный на ООО «ЭЛИНОКС», соответствует ТУ 5151-021-01439034-2014 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

---

личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия

## 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Прилавок для столовых приборов и подносов ПСПХ-70Т и ПСПХ-70Т (кашир.) (нужное подчеркнуть) подвергнут на ООО «ЭЛИНОКС» консервации согласно требованиям ГОСТ 9.014.

Дата консервации \_\_\_\_\_

Наименование и марка консерванта \_\_\_\_\_

Консервацию произвел \_\_\_\_\_  
(подпись)

Изделие после консервации принял \_\_\_\_\_  
(подпись)

## 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Прилавок для столовых приборов и подносов ПСПХ-70Т и ПСПХ-70Т (кашир.) (нужное подчеркнуть), упакован на ООО «ЭЛИНОКС» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки \_\_\_\_\_

Упаковку произвел \_\_\_\_\_  
(подпись)

Изделие после упаковки принял \_\_\_\_\_  
(подпись)

## 9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации прилавка - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей прилавка, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда прилавок вышел из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения прилавка в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектный прилавок.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю

прилавок для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием номера прилавка, даты изготовления и установки.

## 10. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 09.01.1996 г. с изменениями и дополнениями от 2 июня 1993 г., 9.01.1996 N 2-ФЗ, 17.12.1999 г. N 212-ФЗ, 30.12.2001 N 196-ФЗ, 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от 21.12.2004 N 171-ФЗ, от 27.07.2006 N 140-ФЗ, от 16.10.2006 N 160-ФЗ, от 25.11.2006 N 193-ФЗ, от 25.10.2007 N 234-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 03.06.2009 N 121-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 27.06.2011 N 162-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 28.07.2012 N 133-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 21.12.2013 N 363-ФЗ, от 05.05.2014 N 112-ФЗ, от 13.07.2015 N 233-ФЗ, от 03.07.2016 N 265-ФЗ, а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» с изменениями и дополнениями от 20.10.1998 N 1222, от 02.10.1999 N 1104, от 06.02.2002 N 81 (ред. 23.05.2006), от 12.07.2003 N 421, от 01.02.2005 N 49, от 08.02.2006 N 80, от 15.12.2006 N 770, от 27.03.2007 N 185, от 27.01.2009 N 50, от 21.08.2012 N 842, от 04.10.2012 N 1007, от 05.01.2015 N 6, от 19.09.2015 N 994, от

23.12.2015 N 1406), от 27.05.2016 N 471, от 22.06.2016 N 568, от 23.12.2016 N 1465.

Рекламации направлять по адресу завода-изготовителя ООО «ЭЛИНОКС»:  
**Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17.**  
**Тел./факс: (8352) 56-06-26, 56-06-85.**

**Технические вопросы по работе, обслуживанию и сервису оборудования Abat Вы можете задать, обратившись в техническую поддержку по горячей линии:**

**телефоны:** +7 (8352) 28-63-60, +7 (987) 739-81-08

**e-mail:** [service-elinox@abat.ru](mailto:service-elinox@abat.ru)

## **11. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ**

При подготовке и отправке прилавка на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части прилавка по материалам, из которых они изготовлены.

**Внимание!** Конструкция прилавка постоянно совершенствуется, поэтому возможны незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве.

## **12. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И СКЛАДИРОВАНИЕ**

Хранение прилавка должно осуществляться в транспортной таре предприятия - изготовителя по группе условий хранения 4 ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха не ниже минус 35 °С.

Срок хранения не более 12 месяцев.

При сроке хранения свыше 12 месяцев владелец прилавка обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014.


Упакованный прилавок следует транспортировать железнодорожным, речным, автомобильным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозок на этих видах транспорта. Морской и другие виды транспорта применяются по особому соглашению.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 8 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170.

Погрузка и разгрузка прилавка из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

**ВНИМАНИЕ!** Допускается складирование упакованных прилавков по высоте в три яруса для хранения.

Рис.1 Схема электрическая принципиальная ПСПХ 70Т

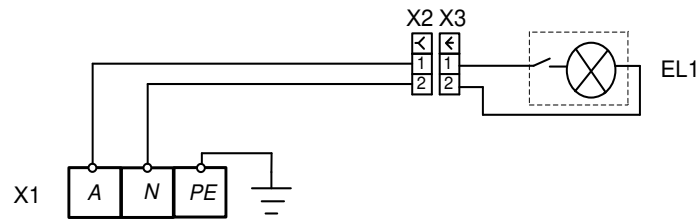

Поз. Обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
EL1	Светильник светодиодный	1	6 Вт
X1	Блок КБ63(3)	1	
X2	Колодка гнездовая 45 7373 9038	1	
X3	Колодка штыревая 45 7373 9076	1	

Допускается замена элементов не ухудшающие технические характеристики







## ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель**, Общество с ограниченной ответственностью "Элинокс", Основной государственный регистрационный номер № 1072130009874

Место нахождения: 428020, Российская Федерация, Чувашская Республика, город Чебоксары, Базовый проезд, дом 17, Фактический адрес: 428020, Российская Федерация, Чувашская Республика, город Чебоксары, Базовый проезд, дом 17, Телефон: +78352289944, Факс: +78352226276, Адрес электронной почты: doz@elinok.ru

в лице Генерального директора Хайрутдинова Рамиля Гаяздиновича

заявляет, что Мебель для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания: Вспомогательные столы линии прилавков самообслуживания, Прилавок для столовых приборов, Прилавки (модуль нейтральный), Прилавки (модуль поворотный), модели: (смотреть приложение на двух листах). Продукция изготовлена в соответствии с ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Элинокс", Место нахождения: 428020, Российская Федерация, Чувашская Республика, город Чебоксары, Базовый проезд, дом 17, Фактический адрес: 428020, Российская Федерация, Чувашская Республика, город Чебоксары, Базовый проезд, дом 17  
Код ТН ВЭД 9403208009, Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"

**Декларация о соответствии принята на основании**

протоколов №№ 87-209-2014, 86-209-2014, 85-209-2014, 84-209-2014 от 29.10.2014 года. Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "КапиталСтрой", аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB89 действителен до 28.10.2016 года.

**Дополнительная информация**

Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции». Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единице продукции.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 06.11.2019 включительно**



Р. Г. Хайрутдинов

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

**Сведения о регистрации декларации о соответствии:**

Регистрационный номер декларации о соответствии: TC N RU Д-RU.AY04.B.04825

Дата регистрации декларации о соответствии: 07.11.2014

## ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1

## К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС N RU Д-RU.AУ04.В.04825

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
9403208009	<p>Мебель для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания:</p> <p>-вспомогательные столы линии прилавков самообслуживания,</p> <p>-прилавков для столовых приборов,</p> <p>-прилавки (модуль нейтральный),</p> <p>-прилавки (модуль поворотный),</p> <p>моделей:</p> <p>Вспомогательные столы линии прилавков самообслуживания: ПГН-70КМ, ПГН-70КМ-01, ПГН-70КМ-02, ПГН-70КМ-03, ПГН-70М, ПГН-70М-01, ПГН-70М-02, ПГН-70Т, ПГН-70Т-01, ПГН-70Н, ПГН-70Н-01, ПГН-70Н-02, ПГН-70Н-03, ПГН-70КМ-В, ПГН-70КМ-В-01, ПГН-70КМ-В-02, ПГН-70КМ-В-03, ПГН-70КМ-П-В, ПГН-70ПМ.</p> <p>Вспомогательные столы линии прилавков самообслуживания в исполнении "кашированный металл": ПГН-70КМ, ПГН-70КМ-01, ПГН-70КМ-02, ПГН-70КМ-03, ПГН-70М, ПГН-70М-01, ПГН-70Т, ПГН-70Т-01, ПГН-70ПМ.</p> <p>Прилавков для столовых приборов: ПСП-70КМ, ПСП-70М, ПСП-70КМ-В, ПСП-70Н, ПСП-70ПМ, ПСПХ-70М, ПСПХ-70Т.</p> <p>Прилавков для столовых приборов в исполнении "кашированный металл": ПСП-70КМ, ПСП-70ПМ, ПСПХ-70Т.</p> <p>Прилавки (модуль нейтральный): МН-70КМ, МН-70М, МН-70Т, МН-70В, МН-70Н.</p> <p>Прилавки (модуль нейтральный) в исполнении "кашированный металл": МН-70КМ, МН-70Т.</p>	



М.П. ЭДИНКОС Заявитель

подпись

Р. Г. Хайрутдинов

инициалы, фамилия

**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ**  
**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 2**  
**К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС N RU Д-RU.AU04.B.04825**

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<p>Прилавки (модуль поворотный): МП-45км, МП-45км-01, МП-45М, МП-45М-01, МП-45Т, МП-45Т-01, МП-90км, МП-90км-01, МП-90М, МП-90М-01, МП-90Т, МП-90Т-01.</p> <p>Прилавки (модуль поворотный) в исполнении "кашированный металл": МП-45км, МП-45км-01, МП-45Т, МП-45Т-01, МП-90км, МП-90км-01, МП-90Т, МП-90Т-01.</p> <p>Продукция изготовлена в соответствии с ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».</p>	



  
 \_\_\_\_\_  
 подпись

Р. Г. Хайрутдинов  
 \_\_\_\_\_  
 инициалы, фамилия